1510 uz A3igaunu.gxd 28/1/04 11:24 Page 1

Samm 1: Lahtipakkimine

1 Võtke printer ja selle tarvikud kartongpakendist välja. Veenduge, et printeriga on kaasas järgnevad tarvikud:

Laserprinteri kassett

Toitejuhe

CD-ROM

Paigaldusjuhend

Märkused:
- Kui mõni tarvik puudub või on vigastatud, teavitage sellest kohe seadme müüjat.
- **Tarvikud võivad piirkonniti erineda.**
- CD-ROM sisaldab printeri draiverit, kasutusjuhendit ja programmi Adobe Acrobat Reader.

2. Eemaldage printerilt ettevaatlikult kõik pakkimiseks kasutatud teibid

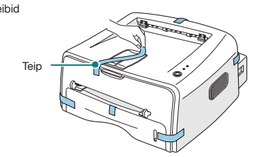

Koha valik

Valige printeri jaoks stabiilne tasane koht, kus õhk piisavalt ringleks. Varuge lisaruumi avatavate kaante ja sahtlite jaoks. Printeri piirkond peab olema hästi ventileeritud ja eemal otsesest päikesevalgusest või soojus-, külma- ja niiskusallikatest. Vaadake allpool olevat pilti, millel on kujutatud printeri jaoks mõeldud piirkond. Ärge paigutage printerit liiga laua serva lähedale!

Printeri piirkond

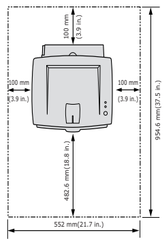

- **Ees**: 482,6 mm (piisavalt ruumi sahtli väljavõtmiseks)
- **Taga**: 100 mm (piisavalt ruumi küljesahtli avamiseks)
- **Paremal**: 100 mm (piisavalt ruumi ventileerimiseks)
- **Vasakul**: 100 mm (piisavalt ruumi ventileerimiseks)

Samm 2: Printeri osad

Vaade eest

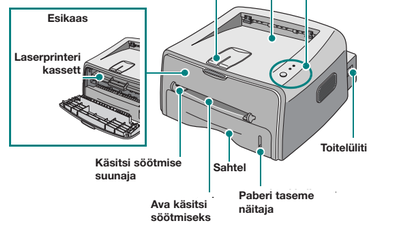

Vaade tagant

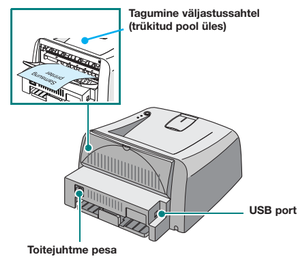

Juhtimispaneel

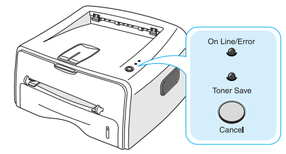

Nupud ja hoiatuslambid

Nupp või hoiatuslamp	Kirjeldus
On Line/Error	• Kui hoiatuslamp **On Line/Error** on roheline, on printer printimiseks valmis. • Kui hoiatuslamp **On Line/Error** on punane, on printer tuvastanud vea, näiteks paberiummistuse, avatud sahtli või tühja kasseti. Lähemat informat siooni leiate printeri kasutusjuhendist • Käsitsi söötmise režiimis on hoiatuslamp punane, kui käsitsi söötmise sahtlis ei ole paberit. • Juhul, kui andmete vastuvõtmise ajal vajutatakse nuppu **Cancel**, hakkab hoiatuslamp punasena vilkuma, andes märku trükkimise katkestamisest. • Ajal, mil printer võtab andmeid vastu või trükib vastuvõetud andmeid välja, vilgub sama hoiatuslamp rohelisena.
Toner Save	• Kui see hoiatuslamp põleb, on kasseti säästurežiim sisselülitatud. Kui hoiatuslamp ei põle, on see režiim tühistatud.
Cancel	• Selleks, et režiimis Ready printida välja demoleht, vajutage nupule ja hoidke nuppu all umbes 2 sekundit. Puhastuslehe väljatrükkimiseks hoidke nuppu all umbes 10 sekundit. • Kasseti säästmisfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage seda nuppu režiimis Ready. Lähemat teavet saate printeri kasutusjuhendist. • Vajutage nuppu iga kord, kui asetate paberit käsitsi söötmise sahtlisse. Lähemat teavet käsitsi söötmise kohta leiate printeri kasutusjuhendist. • Printimise ajal vajutage nuppu printimise katkestamiseks.

Samm 3: Laserprinteri kasseti paigaldamine

1 Võtke kinni esikaanest ja tõmmake seda avamiseks enda poole.

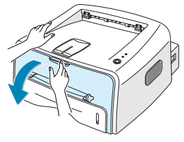

Märkus: Printer on väga kerge, sellepärast võidakse teda kasutamise ajal (näiteks sahtlite avamisel/sulgemisel või kasseti paigaldamisel/eemaldamisel) liigutada. Olge ettevaatlik ja ärge printerit liigutage.

2 Võtke kassett pakendist välja ja eemaldage sellelt paberkate.



3 Raputage kassetti õrnalt küljelt küljele, et kasseti sees olev värvaine jaguneks ühtlaselt.



ETTEVAATUST:
- Selleks, et vältida kahjustusi, ärge jätke värvikassetti valguse kätte kauemaks kui mõneks minutiks. Kui kassett on jäänud valguse kätte pikemaks ajaks, katke see paberiga kinni.
- Kui värvaine satub Teie riietele, pühkige see kuiva riidega maha ja peske riideid külmas vees. Soe vesi aitab värvainel kangasse imbuda.

4 Otsige printeri seest kasseti paigaldamiseks mõeldud avaused üles. Kummalgi poolel on üks suunaja.

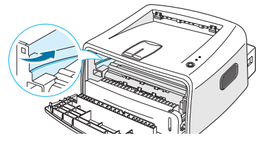

5 Võtke käepidemest kinni ja paigutage kassett printerisse, kuni see lukustub oma kohale.

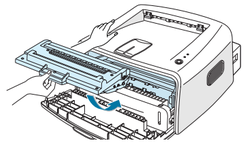

6 Sulgege esikaas. Veenduge, et kaas oleks kindlalt suletud. Kui kaas ei ole tihedalt suletud, võib printimise tulemus olla ebakvaliteetne.

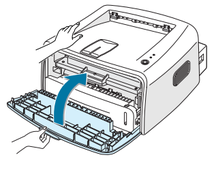

Märkus: Kui prindite paberit, mis on kaetud tekstiga 5%, saab ühe kassetiga printida välja umbes 3000 lehte teksti (1000 lehte printeriga kaasas oleva kassetiga).

Samm 4: Paberi sissepanek

Te võite paigutada sahtlisse umbes 250 lehte paberit.

1 Tõmmake sahtel printerist välja.

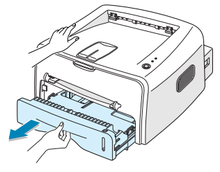

Märkus: Printer on väga kerge, sellepärast võidakse teda kasutamise ajal (näiteks sahtlite avamisel/sulgemisel või kasseti paigaldamisel/eemaldamisel) liigutada. Olge ettevaatlik ja ärge printerit liigutage.

2 Vajutage sahtli põhjas olev plaat alla, kuni see lukustub oma kohale.

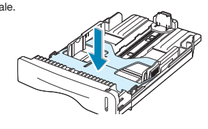

3 Valmistage printerisse panekuks ette paber, koolutades seda kergelt ette- ja tahapoole. Tehke nurgad tasasel pinnal siledaks.

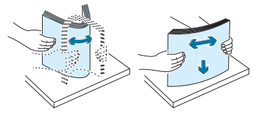

SAMSUNG

SAMSUNG LASERPRINTER

Paigaldusjuhend

ML-1510

1510 uz A3igaunu.qxd 28/1/04 11:24 Page 2

4 Laadige paber **trükitava poolega alla**.

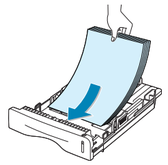

Veenduge, et kõik neli nurka oleksid sahtlis ühel tasapinnal.

5 Pöörake tähelepanu paberi maksimummärgile sahtli vasakul seinal. Liigne paber võib põhjustada paberiummistusi.

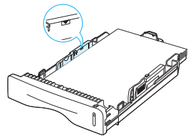

Märkus: Kui soovite paberi kogust sahtlis muuta, lugege kasutusjuhendit.

6 Lükake sahtel tagasi printerisse.

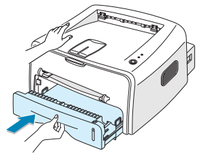

Windows 98/Me keskkonnas

Kui Te soovite printida USB liidese abil Windows 98/Me keskkonnast, peate Te eelnevalt USB pordi lisamiseks installima USB draiveri.

USB draiveri installimiseks:

1 Ühendage printer oma arvutiga USB kaabli abil ning lülitage mõlemad seadmed sisse. Täpsema informatsiooni leiate lehel 1.9.

2 Ilmub aken Add New Hardware Wizard. Vajutage **Next**.

3 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse, valige **Search for the best driver for your device** ja vajutage **Next**.

4 Valige **CD-ROM drive**, vajutage **Browse** ning valige **x:\USB** (kus **x** on CD-ROM ketta nimetus). Vajutage **Next**.

5 Vajutage **Next**. USB draiver installitakse.

6 Kui installimine on lõpetatud, vajutage **Finish**.

7 Keele valiku akna ilmumisel valige vastav keel.

Märkus: Kui Te olete printeri tarkvara juba installinud, siis see enam ekraanile ei ilmu.

8 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid selleks, et lõpetada printeri tarkvara installimine. Täpsemat informatsiooni leiate lehel 11.

Märkused:

• Te võite trükkida ka Macintoshi või Linuxi keskkonnast. Täpsema informatsiooni leiate printeri kasutusjuhendist.
• Pärast tarkvara installimist võite selle uuesti installida või vajaduse korral kõrvaldada. Samuti võite Te muuta ekraani keelt. Täpsema informatsiooni leiate printeri kasutusjuhendist.

Samm 5: Printeri kaabli ühendamine

Selleks, et printida oma arvutist, peate Te ühendama printeri Universal Serial Bus (USB) kaabli vahendusel arvutiga.

USB kaabli kasutamine

Märkus: Printeri ühendamiseks USB liideste abil peab Teil olema sertifitseeritud USB kaabel. Te peate ostma USB 1.1 parameetritele vastava kaabli, mille pikkuseks on vähemalt 3 m.

1 Veenduge, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud.

2 Ühendage USB kaabel printeri taga oleva USB pesaga.

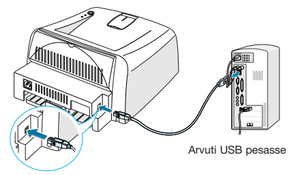

Arvuti USB pesasse

3 Ühendage kaabli teine ots oma arvuti USB pesaga.

Kui vajate abi, lugege oma arvuti kasutusjuhendit.

Märkus:

• USB kaabli kasutamiseks peab Teie arvuti töötama Windows 98/Me/2000/XP keskkonnas või Macintoshi keskkonnas OS 8,6, mis kasutab G3 protsessorit või sellest veel võimsamat protsessorit.
• Windows 98/Me keskkonnas peate Te USB pordi lisamiseks installima USB draiveri. Vt lk 12.

Samm 6: Printeri sisselülitamine

1 Asetage toitejuhe printeri taga olevasse pesasse.

2 Asetage juhtme teine ots maandatud vahelduvvoolu pesasse ja lülitage vool sisse.

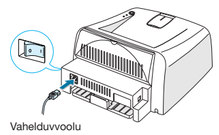

Vahelduvvoolu pesasse

Samm 7: Demolehe printimine

Printige välja demoleht või konfiguratsioonileht veendumiseks, kas printer töötab korrektselt.

1 Hoidke nuppu **Cancel** umbes 2 sekundit all, et demoleht välja printida.

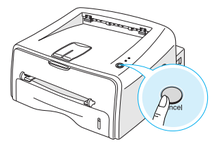

2 Demoleht näitab printeri hetkel kehtivaid seadeid.

Samm 8: Printeri tarkvara installimine Windowsi keskkonnas

Nõutavad parameetrid

Arvuti peab vastama järgnevatele nõuetele:

• RAM vähemaalt **32 MB** (Windows 98/Me), **64 MB** (Windows 2000), **128 MB** (Windows XP) või rohkem.
• **200 MB** vaba ruumi kõvakettal.
• Enne installeerimist peavad kõik programmid olema suletud.
• Arvuti peab töötama Windows 98, Windows Me, Windows 2000 või Windows XP keskkonnas.
• Arvutis peab olema vähemalt Internet Explorer 5.0.

Windows 2000/XP keskkonnas



1 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse. Installimine algab automaatselt.

Kui CD-ROM ei hakka tööle automaatselt:

Valige **Start** valikust **Run** ning kirjutage väljale **x:\cdsetup.exe** (kus x on CD-ROM ketta nimi), seejärel vajutage **OK**.

Märkus: Kui installimise käigus ilmub aken **New Hardware Found**, vajutage kasti ülemisse paremasse nurka või nuppu **Cancel**.

2 Keele valiku akna ilmumisel valige vastav keel.

Kui ekraanilt pole võimalik vajalikku keelt leida, kasutage keelte lehitsemiseks ekraani paremal serval olevat nuppu.

3 Vajutage **Install the Samsung Software on your PC (SPL Driver)**.

4 Avaneb tervitusaken. Vajutage **Next**.

5 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Samm 9: Kasutusjuhendi vaatamine

Samsung ML-1510 seeri kasutusjuhend, mis asub tarkvara CD-ROM-il, on Adobe Acrobat PDF formaadis. See juhend aitab Teil informatsiooniga tutvuda.

Te saate juhiseid ekraanil vaadata erineval kujul (vaadata eraldi lehte, jätkuvat teksti, suurendada teksti kuni 1600% võrra ja vähendada kuni 12,5%, lehitseda seda alla ja üles). Samuti võite juhendi vajaduse korral välja printida.

Windows keskkonnas

1 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse.

2 Keele valiku akna ilmumisel valige vastav keel.

3 Vajutage **View User's Guide**. Avaneb Adobe Acrobat programm ning Te saate vaadata kasutusjuhendit.

Märkus: Kasutusjuhendi avamiseks peate oma arvutisse installima Adobe Acrobat Reader programmi. Kui Teil seda programmi pole, vajutage programmi installimiseks **Install the Bonus Software on your PC**.

Macintosh keskkonnas

1 Paigutage CD-ROM plaat CD-ROM pesasse.

2 Vajutage kaks korda Macintoshi töölaual olevat ikooni **SAMSUNG_LBP**.

3 Vajutage kaks korda **User's Guide** kausta.

4 Vajutage kaks korda **User's Guide.pdf(xxx). xxx** on vastav keel. Avaneb Adobe Acrobat programm ning Te saate vaadata kasutusjuhendit.

Linux keskkonnas

1 Administrator Login akna ilmumisel kirjutage Login-väljale **"root"** ja sisestage süsteemi salasõna.

2 Paigutage pesasse CD-ROM printeri tarkvaraga.

3 Vajutage ekraani alumises osas olevat ikooni. Terminali akna ilmumisel kirjutage:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (CD-ROM aadress)
[root@local cdrom]# **gv manual/ENGuide.pdf**↵

Märkus: Kui Teie ghostscript versioon on vana, ei pruugi te pdf faili näha. Seejärel installige oma keskkonda Acrobat Reader või lugege Windowsi keskkonna kasutusjuhendit.

Adobe Acrobat Reader installimine

1 Vajutage ekraani alumises osas olevat ikooni. Terminali akna ilmumisel kirjutage:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (CD-ROM aadress)↵
[root@local cdrom]# **manual/acrobat4/INSTALL**↵

2 Pärast litsentsilepingu läbilugemist kirjutage **Accept**.↵

3 Kui Teil palutakse näidata installimisaadressi, vajutage lihtsalt nuppu Enter.

4 Et programm Acrobat Reader jätkaks tööd, peate toimima järgnevat:
[root@local cdrom]# **ln -s /usr/local/Acrobat4/bin/acroread /usr/bin/acroread**↵

5 Nüüd võite te lugeda pdf faile Acrobat Reader programmiga.
[root@local cdrom]# **acroread /mnt/cdrom/manual/ENGuide.pdf**↵

Märkused